MANUAL DE INSTRUÇÕES

Obrigado por adquirir este produto.
Por favor, leia essas instruções cuidadosamente para garantir melhores resultados do seu aparelho.

SOBRE O PRODUTO

A MINIMAXX é a menor câmera de vídeo do mercado e foi desenvolvida para acompanhar você em todos os momentos, possibilitando que você registre e compartilhe suas histórias com o mundo.
Seu design compacto e interface simples permitem que você capture vídeos de ótima resolução de um modo muito mais fácil e divertido. Basta apertar um botão e sair filmando.
Os arquivos em formato AVI podem ser transferidos diretamente para um computador através do cabo USB e enviados para sua rede social favorita.
A MINIMAXX também possui a função de webcam para que você possa desfrutar da vida em rede e usufruir o máximo da tecnologia digital.
Suporta cartões de memória TF de até 32G e sua bateria de lítio chega a durar até 4 horas.

ESTRUTURA DO PRODUTO

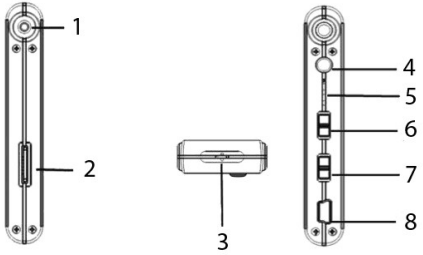

1- Câmera
2- MINI slot para cartão TF
3- Microfone
4- Botão de Vídeo
5- Luz indicadora
6- Interruptor de ativação por voz
7- Interruptor de energia
8- Interface USB

PASSOS OPERACIONAIS

1. Insira o Mini cartão TF
2. Coloque o interruptor de energia (POWER) na posição ON, uma luz azul acenderá indicando que o aparelho está ativo.

Nota:

1) Se a bateria estiver fraca, a luz indicadora azul irá piscar lentamente e o aparelho desligará automaticamente após 2 minutos.

2) Caso o Mini cartão TF não esteja inserido, uma luz indicadora verde ficará piscando.

3) Após dois minutos sem qualquer operação o aparelho entrará em modo de espera.

3. A gravação de vídeo:

Modo de gravação Manual, quando o interruptor de energia (POWER) estiver ON e o interruptor de ativação por voz (VOX) estiver OFF.

Nota:

1) No modo de espera, é necessário pressionar o botão "vídeo" uma vez para entrar no modo ativo (luz azul acesa), e pressionar o botão "vídeo" novamente para iniciar a gravação de vídeo, quando a luz indicadora verde pisca lentamente.

2) Quando o cartão de memória estiver cheio, a luz indicadora verde permanecerá acesa e irá parar automaticamente após 30 segundos.

Modo de gravação Ativação por Voz, quando o interruptor de energia (POWER) e o interruptor de ativação por voz (VOX) estiverem ON.

A. Se o som externo estiver acima de 65dB, o aparelho iniciará automaticamente a gravação do vídeo;

B. Se ficar mais de dois minutos sem ruído, o aparelho entrará automaticamente no modo de espera;

C. No modo de espera, se o som externo atingir os 65dB, o aparelho iniciará a gravação de vídeo novamente.

4. Após a gravação do vídeo, o aparelho armazena automaticamente os dados.

Nota:

1) No processo de gravação de vídeo, se a gravação não for parada, mas a alimentação for diretamente forçada a ser desligada, os dados não serão salvos.

2) No caso de gravação de vídeo de longa data, o conteúdo da gravação de vídeo a cada 30 minutos irá gerar automaticamente um arquivo.

5. Recarregando o aparelho:

Conecte o aparelho a um computador, na fonte de energia ou no carregador de carro. Uma luz indicadora vermelha acenderá, e apagará automaticamente quando o aparelho estiver carregado.

Nota:

Enquanto estiver carregando, lembre-se de deixar o interruptor de energia (POWER) na posição OFF.

6. Diagrama da luz indicadora

Luz Indicadora	Status	Indicação
Azul (Energia)	Continua	Ligado
	Desligada	Modo espera
	Piscando lentamente	Bateria fraca
	Piscando rapidamente	Lendo arquivos
Verde (Vídeo)	Continua	Memória cheia
	Piscando rapidamente	Sem cartão de memória
	Piscando lentamente	Gravando
Vermelha (Recarga)	Continua	Carregando
	Desligada	Carregado

Nota:

Durante o processo de recarga o aparelho pode entrar no modo vídeo, espera e outras funções ao mesmo tempo. A luz vermelha permanecerá acesa durante esse período, e em outros estados, a luz indicadora também funcionará normalmente.

ARMAZENAMENTO E REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS

Após a concluir a gravação do vídeo, use o cabo USB para transferir os arquivos para o computador. Recomendamos o uso do Media Player ou qualquer outro software similar para visualização dos arquivos de vídeo.

Nota:

Quando o aparelho estiver conectado ao computador, é necessário observar as seguintes situações:

1. Quando o interruptor de ativação por voz (VOX) estiver na posição OFF e o interruptor de energia (POWER) estiverem na posição ON, o arquivo gravado pode ser copiado ou transferido diretamente para o computador, no processo de leitura e cópia, a luz indicadora azul piscará rapidamente. (Antes de ligar o computador, o interruptor de energia (POWER) e o de ativação por voz (VOX) devem ser colocados na posição OFF, e depois que o cabo USB for conectado ao computador, mude para a posição ON
2. Quando o interruptor de ativação por voz (VOX) e o interruptor de energia (POWER) estiverem na posição ON, a função webcam será ativada.
3. Quando o interruptor de energia (POWER) estiver na posição OFF, o aparelho pode ser carregado, quando a luz indicadora ficar vermelha.
4. Antes de desligar o cabo USB, desligue primeiro o aparelho.

FUNÇÃO WEBCAM

O aparelho também pode ser usado como webcam, instale o driver do software que acompanha o CD-ROM antes de usar, então use o cabo USB para conectar ao computador, coloque o interruptor de ativação por voz (VOX) na posição ON, e em seguida coloque o interruptor de energia (POWER) na posição ON, o aparelho irá mostrar um dispositivo de vídeo padrão no computador e então você poderá utilizar a webcam.
Você poderá assistir vídeos em tempo real e também armazenar vídeos no computador local.

Nota:

Se o aparelho estiver conectado a um computador, quando o interruptor de energia (POWER) estiver na posição ON e o interruptor de ativação por voz (VOX) estiver no estado OFF, você não conseguirá acessar a função webcam, mas poderá visualizar, copiar e gravar dados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sensor de imagem	CMOS 3MP Color
Formato de gravação	AVI
Resolução de vídeo	VGA (640 x 480 30 frames por segundo)
Capacidade de armazenamento	Até 16 GB via cartão TF
Iluminação mínima	1 Lux
Bateria	Interna recarregável 620mAh
Tempo de gravação	Até 4 horas por carga
Slot USB	USB 2.0, utilizado para transferência de arquivos e recarga
Sistemas compatíveis	Windows 2000/Me/XP/Vista/ Windows7, Mac OS, Linux 2.4.2 ou posterior
Dimensões da câmera	78mm x 33mm x 12mm
Peso	35g

ACESSÓRIOS

01 Fonte de alimentação
01 Cabo USB
01 Carregador de carro
01 Estojo protetor
01 Suporte regulável
01 CD de instalação

This document was created with Win2PDF available at http:/
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or nor
This page will not be added after purchasing Win2PDF.